



Gebruiksaanwijzing

Dashcam

DrivePro 550

2024/01

v1.1



Inhoudsopgave

1.	Inhoud van de verpakking	2
2.	Aan de slag	2
2-1	Overzicht.....	2
2-2	Een microSD geheugenkaart plaatsen.....	4
2-3	De DrivePro monteren	5
2-4	Aansluiten op stroom	6
2-5	Functie toetsen.....	7
2-6	LED Indicator tabel.....	8
2-7	Datum, tijd en tijd zone instellen.....	8
3.	Video's opnemen	9
3-1	Normale opnamen	9
3-2	Nood opnamen	9
3-3	Parkeer modus	10
4.	Bladeren door foto's en afspelen van video's.....	11
4-1	Afspelen van video's / Bladeren door foto's.....	11
4-2	Video's/Foto's verwijderen	11
4-3	Video's beveiligen	12
5.	Instellingen	13
5-1	Menu Opties.....	14
5-2	Upgrade Firmware.....	17
6.	De DrivePro App gebruiken	17
6-1	Downloaden installeren van de App.....	18
6-2	Verbinden met de DrivePro	18
7.	DrivePro Toolbox Software	19
8.	Bestanden overzetten naar een Computer	19
9.	Veiligheidsmaatregelen	20
10.	Oplossen van problemen	21
11.	Specificaties	22
12.	EU-conformiteitsverklaring	23
13.	Recycling en milieubescherming	23
14.	Verklaring Federale Communicatie Commissie (FCC)	23
15.	Warranty Policy	24
16.	GNU General Public License (GPL) Disclosure	24
17.	End-User License overeenkomst (EULA)	24
18.	Eurasian Conformity Mark (EAC)	24

1. Inhoud van de verpakking

De verpakking van de DrivePro dashcam bevat de volgende items:

DrivePro Dashcam



Suction Mount




microSD geheugenkaart



Auto Adapter





Quick Start Guide

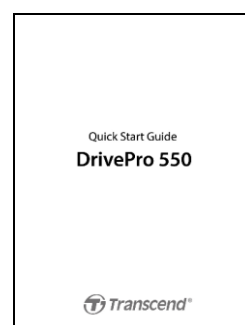

2. Aan de slag

2-1 Overzicht

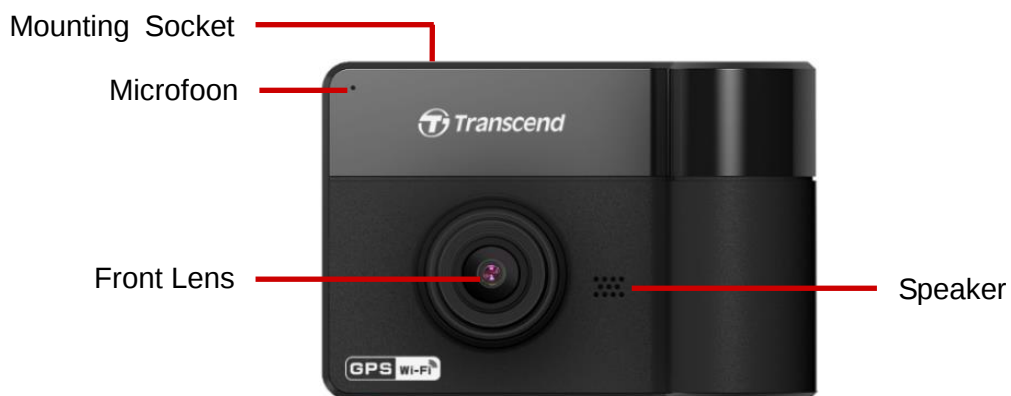

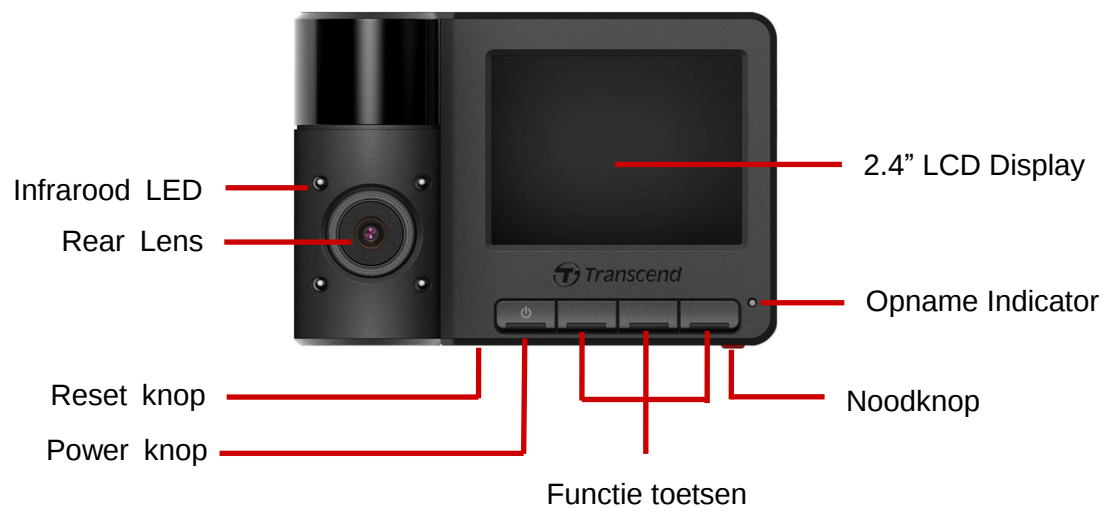

2-2 Een microSD geheugenkaart plaatsen

Voordat u een opname kunt starten moet u een microSD geheugenkaart in de DrivePro plaatsen.

1. Plaats een microSD geheugenkaart in het betreffende kaartslot aan de onderkant van de DrivePro.



Note: Formateer altijd nieuwe geheugenkaarten in de DrivePro voordat u ze in gebruik neemt. Als u een nieuwe geheugenkaart wilt formateren, drukt u op de knop instellingen tijdens het opnemen en selecteert u **Format Card**.

Voor de beste opnamestabiliteit raden wij u aan om **uw geheugenkaart op regelmatige te formateren**.

WARNING:



1. DrivePro 550 ondersteunt alleen het FAT32-bestandsformaat, niet exFAT/NTFS.
2. Zorg ervoor dat de eenheidsgrootte van de microSD kaart 32KB of groter is. Indien dat niet het geval is formateert de DrivePro de kaart voordat er opnames worden gemaakt.

2. Om de geheugenkaart uit het slot te verwijderen, drukt u de geheugenkaart in.



WARNING: Verwijder de geheugenkaart niet tijdens het uitschakelen om schade aan de geheugenkaart en verlies van opgenomen video's te voorkomen.

- Wij raden de High Endurance microSD-kaarten of MLC-gebaseerde geheugenkaarten van Transcend aan om de beste opnameprestaties te garanderen.
 - [MicroSDHC-kaart met hoge duurzaamheid](#)
 - [MicroSDXC 350V-kaart met hoge duurzaamheid](#)
- Voor meer details over de geschatte opnametijd afhankelijk van de kaartcapaciteit, ga naar [FAQ op onze officiële website](#).

2-3 De DrivePro monteren

1. Steek de montagebeugel in de bovenkant van de DrivePro en schuif zijwaarts tot u een klik hoort.



2. Reinig en droog het gebied van de voorruit waar u de DrivePro wilt monteren. Plaats de DrivePro in het midden van de voorruit dicht bij de achteruitkijkspiegel voor het beste zicht.
3. Druk de hendel van de zuignap naar beneden en bevestig de DrivePro stevig op de voorruit.



4. Draai de instelknop tegen de klok in om de DrivePro los te maken en de positie van de DrivePro aan te passen.



5. Zodra de DrivePro in de juiste positie staat, draai de instelknop met de klok mee om ervoor te zorgen dat de DrivePro op de juiste positie blijft.



2-4 Aansluiten op stroom

Note: Plaats een microSD geheugenkaart voordat u de DrivePro aansluit op de auto power outlet




1. Sluit de micro USB kabel aan op de DrivePro.
2. Sluit het andere deel aan op de auto lader in de auto power outlet.
3. Nadat de motor is gestart, wordt de DrivePro automatisch ingeschakeld en start de opname.

Note:


1. Stel de datum en tijd in alvorens het eerste gebruik.
2. Auto power outlets van sommige typen voertuigen zullen nog steeds stroom leveren nadat de motor van de auto is uitgeschakeld. Als uw auto van dit type is, dient u de stekker van uw dashcam uit het stopcontact van de auto te halen om onnodig stroomverbruik en onverwachte problemen te voorkomen.

Opname scherm

1. Opname indicator
2. Video lengte
3. Video resolutie en frame rate
4. Wi-Fi indicator
5. GPS indicator
6. Stem opname status
7. Batterij status
8. Datum/Tijd

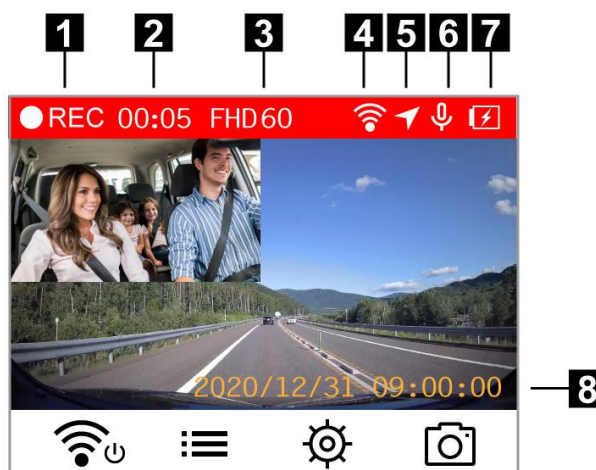

2-5 Functie toetsen

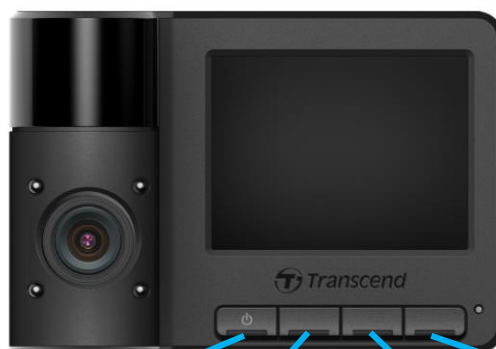

Mode	A	B	C	D
Video opname	Power / Wi-Fi	Browse Files	Instellingen	Snapshot
Browse/ Instellingen	Terug	Omhoog	Omlaag	OK
Video afspelen	Terug	Play/Pauze	Beveiligd/Onbeveiligd	Delete
Foto's bekijken	Terug	Omhoog	Omlaag	Delete

- Houd de knop langdurig ingedrukt om de DrivePro aan/uit te zetten.
- Houd de knop langdurig ingedrukt om de microfoon snel aan/uit te zetten.
- Houd de knop langdurig ingedrukt om snel het Time Lapse menu te openen.
- Wi-Fi is enkel verbonden wanneer de DrivePro is aangesloten op de stroom.

2-6 LED Indicator tabel

LED	Wi-Fi	Status	Definitie
●	Aan	Knipperend	Opnemen met Wi-Fi
		Brandt	Standby met Wi-Fi
●	Uit	Knipperend	• Opnemen zonder Wi-Fi • Opnemen in Parkeer modus
		Knipperend	• Standby met Wi-Fi • Standby in parkeer modus

Note: Wi-Fi is enkel verbonden wanneer de DrivePro is aangesloten op stroom.

2-7 Datum, tijd en tijd zone instellen

De huidige datum en tijd instellen:

1. Druk tijdens de opname op de knop .
2. Gebruik  /  om de **Date/Time Settings** te selecteren en druk op .

Date/Time

2020

 /

12

 /

31

13

 :

30

 :

59





OK

3. Gebruik  /  om de waardes aan te passen  om naar het volgende blok te gaan.
4. Herhaal stap 3 tot de datum/tijd- en tijd zone instellingen zijn voltooid. En druk op .

Date/Time

24H

Y/M/D

UTC

+8

 :

00





OK

3. Video's opnemen

3-1 Normale opnamen

Nadat de motor is ingeschakeld wordt de DrivePro automatisch ingeschakeld en start de opname. Standaard wordt één videobestand opgeslagen voor elke 3 minuten die is opgenomen. Om de opname lengte aan te passen ga naar **Settings**.




Nadat de motor is uitgeschakeld slaat de DrivePro automatisch de huidige opname op en wordt de DrivePro uitgeschakeld.

3-2 Nood opnamen

30% van de opslagruimte wordt gebruikt voor noodopname. Video bestanden opgenomen in de noodgeval modus zijn beveiligd tegen overschrijven.

Handmatige noodopname: Druk tijdens de opname op de noodknop aan de linkerkant van de DrivePro om de noodgeval modus handmatig te activeren. Het Emergency pictogram verschijnt op het scherm wanneer deze wordt geactiveerd.

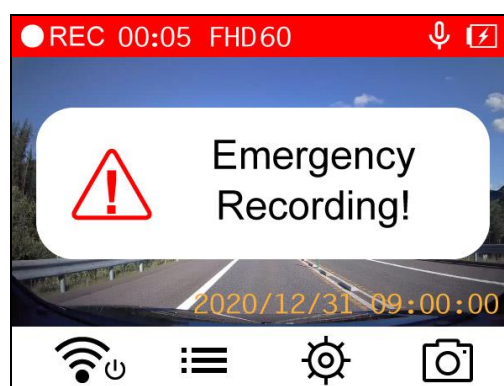

G-Sensor noodopname: Tijdens het opnemen van video's activeert de DrivePro automatisch de noodopname functie bij het detecteren van een botsing.

- Als de G-Sensor gevoeligheid te hoog is ingesteld, zullen zelfs de kleinste schokken de noodopname modus activeren.
- Als de G-Sensor gevoeligheid te laag is ingesteld, zullen enkel de significante schokken de noodopname modus activeren.

G-Sensor gevoeligheid kan worden aangepast of uitgeschakeld in het menu onder **Settings**.

Note: De eerste opgeslagen noodopname wordt overschreven door de laatste opgenomen noodopname wanneer 30% van de opslag vol is.

3-3 Parkeer modus

Nadat de motor is uitgeschakeld, activeert de DrivePro automatisch de parkeermodus. Elke beweging of botsing wordt opgenomen. Parkeer modus is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld via  Instellingen.


Note: Nadat de motor is uitgeschakeld zal de parkeermodus de ingebouwde accu van de DrivePo gebruiken.

Wanneer de parkeermodus is ingeschakeld zal het LCD scherm worden uitgeschakeld; de LED indicator brandt continu rood tijdens de stand-by modus. Wanneer er een beweging of botsing wordt gedetecteerd zal de DrivePro een opname maken van ongeveer 15 seconden; het display wordt ingeschakeld en de LED indicator knippert rood. Het display zal weer uitgaan wanneer en binnen 15 seconden geen bewegingen meer worden gedetecteerd. Wanneer de motor wordt ingeschakeld zal de DrivePro de normale opnamestand hervatten.

Transcend's auto adapter levert geen stroom nadat de motor is uitgeschakeld. Indien er een langdurige opname in parkeermodus is vereist, gebruik dan een externe voeding. Activeer de parkeermodus handmatig door de  knop langdurig ingedrukt te houden. Om de DrivePro uit te schakelen, drukt u nogmaals op de  knop.

Batterij bijna leeg

Om fouten te voorkomen dient u de DrivePro onmiddellijk op te laden indien de "Low Battery" waarschuwing verschijnt. Vermijd het gebruik van de ingebouwde batterij tijdens het opnemen van video's.

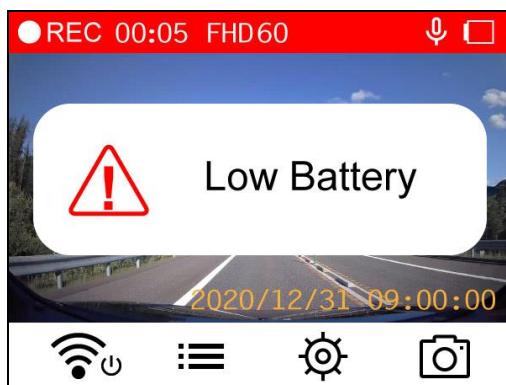


Note: Als u tijdens het opnemen gebruik maakt van de ingebouwde batterij, zorg er dan voor dat deze voldoende is opgeladen.


4. Bladeren door foto's en afspelen van video's

4-1 Afspelen van video's / Bladeren door foto's

1. Druk tijdens de opname op de knop .
2. Gebruik  /  om een van de volgende modi te selecteren **Normal, Emergency** of **Snapshot**, en druk op .

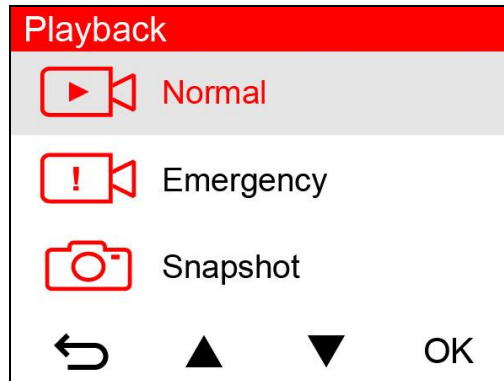

3. Gebruik  /  om het gewenste videobestand te selecteren en druk op .

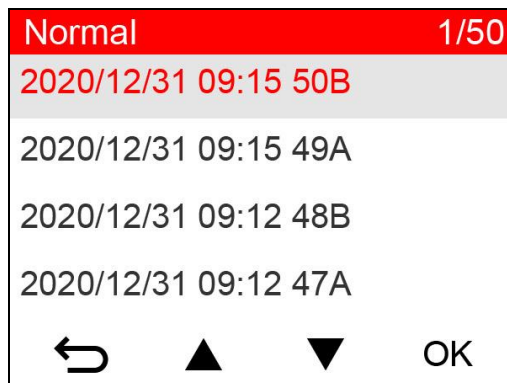

4. Druk op  om terug te keren naar de lijst met videobestanden.

4-2 Video's/Foto's verwijderen

1. Druk op  om foto's en video's te verwijderen.



2. Gebruik ▲ / ▼ om het verwijderen van het video- / fotobestand te annuleren of te bevestigen, en druk op OK .



4-3 Video' s beveiligen

1. Druk op  om het videobestand te beveiligen.



2. Gebruik ▲ / ▼ om de gewenste optie te selecteren en druk op OK .




5. Instellingen

In het menu onder Settings kunt u de video resolutie, opnametijd en G-Sensor gevoeligheid aanpassen. U kunt hier ook de datum/tijd/tijdzone instellen, interface taal veranderen, de geheugenkaart formatteren en de firmware updaten.


1. Druk tijdens de opname op de knop .



2. Gebruik  /  om de gewenste menu optie te selecteren en druk op .

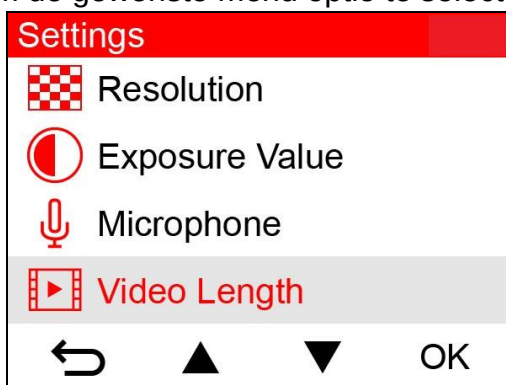

3. Gebruik  /  om de gewenste instelling te selecteren en druk op .

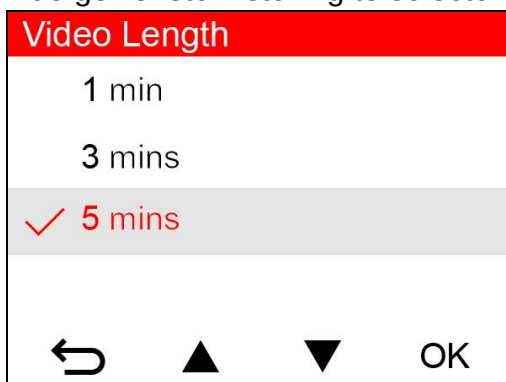

4. Druk op  om terug te keren naar het Settings menu.

5-1 Menu Opties

Camera		
Icoon	Functie	Opties
	Resolutie	Stel de resolutie/kwaliteit voor de video opname in. (Voor lens+achter lens). 1080P 60fps+1080P 30fps / 1080P 30fps+1080P 30 fps (standaard)/ 720P 30fps+720P 30fps
	Belichtingswaarde	Stel de waarde van de belichtingssamenstelling in om het voorvertoningscherm te verlichten of te verduisteren. +2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 (standaard) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
	Microfoon	Schakel de microfoon aan/uit tijdens het opnemen van video's. Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
	Video lengte	Stel de opnamelengte van elk opgenomen videobestand in. 1 min / 3 mins (standaard) / 5 mins
	Video Stamp	Geeft de huidige tijd of GPS informatie weer van de video die wordt opgenomen. Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
	Loop opnamen	Overschrijf de eerste videobestanden met nieuwe videobestanden wanneer de microSD-kaart vol is. Uitschakelen / Inschakelen (standaard)
	Light Frequentie	Selecteer de juiste frequentie om een knipperend A/C licht te. 50Hz (standaard) / 60Hz
	Time-Lapse Video	Stel een geprefereerd tijdsinterval in om time-lapse video's te maken. Time-lapse video modus kan alleen handmatig worden ingeschakeld; eenmaal ingeschakeld zal het de normale opname modus vervangen. Note: Om te voorkomen dat de accu van de auto leeg loopt wordt de DrivePro automatisch uitgeschakeld na 48 opeenvolgende uren van opnamen in de Time-lapse Video modus. Uitschakelen (standaard) / 1 shot per sec / 2 sec per shot / 4 sec per shot
Driving Assistant		
Icoon	Functie	Opties
	Lane Departure	Waarschuwt de bestuurder wanneer hij van zijn rijstrook afwijkt. Deze functie wordt geactiveerd wanneer de rijnsnelheid de vooraf ingestelde waarde overschrijdt.

		Uitschakelen (standaard) / 60 km/h ~ 150 km/h (40 mph~85 mph)
	Forward Collision	Waarschuwt de bestuurder wanneer hij van zijn rijstrook afwijkt. Uitschakelen (standaard) / 60 kmh ~ 150 kmh (40 mph~85 mph)
	Snelheid alarm	Waarschuwt de bestuurder met waarschuwing piepjes als de rijsnelheid de ingestelde snelheid overschrijdt. Uitschakelen (standaard) / 60 kmh ~ 150 kmh ((40 mph ~ 85 mph)
	Speed Unit	Stel de meeteenheid van snelheid in. km/h (standaard) / mph
	Head-Up Display	Toon de huidige snelheids- en veiligheidswaarschuwingen op het scherm. Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
	Headlight Reminder	Als de DrivePro slechte lichtomstandigheden detecteert, wordt de koplamp herinnering automatisch geactiveerd. Uitschakelen (standaard) / Inschakelen
	Driver Fatigue Alert	Herinnert de bestuurder van de noodzaak om te rusten na het rijden van een vooraf ingestelde tijdsperiode. Uitschakelen (standaard) / 1 hour / 2 hours / 3 hours / 4 hours
	Parking Mode	Nadat de motor is uitgeschakeld bepaald de bewegingsdetector of opname nodig is. (Deze modus verbruikt de batterij van de DrivePro). Inschakelen / Uitschakelen (standaard)

System		
Icon	Feature	Function/Option
	Display	Laat beide lenzen zien of de voor /achter lens afzonderlijk. Voor / Achter / Beiden (standaard)
	Volume	Stel het volume van de luidspreker in. 0~7 (0 Silent Mode)
	G-Sensor	Pas de gevoeligheid van de G-Sensor aan. Uitschakelen / Laag (standaard) / Medium / Hoog
	Stel Power Off uit	Plan de DrivePro om op een bepaald moment uit te schakelen. Uitschakelen / 10 secs (standaard) / 30 secs

	Auto Display Off	Stel de duur in voor het automatisch uit schakelen van de display nadat de opname is begonnen. Note: Auto Display Off is uitgeschakeld Speed Alarm, Forward Collision, Lane Departure, Headlight Reminder, Driver Fatigue Alert, of Head-Up Display is ingeschakeld.
		Nooit (standaard) / Na 1 min / Na 3 mins
	GPS Status	Toon het aantal ontvangen GPS satellieten en de GPS signaalintensiteit.
	Navigation System	Selecteer een navigatiesysteem die uw voorkeur heeft. GPS (standaard) / GLONASS
	Wi-Fi	Schakel Wi-Fi in/uit Off / On (standaard)
	Date/Time	Stel de huidige datum, tijd en tijdzone in.
	Taal	Stel de taal van het beeldscherm in English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย
	Formatteer kaart	Formateer de microSD geheugenkaart. WAARSCHUWING: Formatteren wist alle gegevens die op de kaart zijn opgeslagen.
		Cancel (standaard) / Confirm
	Upgrade Firmware	Houd uw DrivePro up-to-date met de nieuwste firmware versie. De nieuwste versie is hier te downloaden https://www.transcend-info.com/Support/service.
		Cancel (standaard) / Confirm
	Reset instellingen	Reset alle instellingen naar fabrieksinstellingen. Cancel (standaard) / Confirm
	Scherm aanpassing	Pas de positie van het opnamescherm aan
	Informatie	Toont de huidige firmware versie, kaart capaciteit, vrije ruimte, Wi-Fi SSID en wachtwoord, model naam/nummer.


5-2 Upgrade Firmware

1. Nadat u de firmware van de Transcend website heeft gedownload, decomprimeer de map en plaats deze in de map "SYSTEM" op de microSD geheugenkaart.

名稱	修改日期	類型
DP550	2020/12/25 上午 ...	檔案資料夾
SYSTEM	2020/12/25 上午 ...	檔案資料夾

2. Plaats de microSD geheugenkaart met de nieuwste firmware versie bevat.
3. Selecteer Firmware Upgrade in het menu onder Settings, en druk op **OK** om het firmware detectieproces te starten. De DrivePro vindt automatisch het nieuwste firmware bestand.

Note: De firmware upgrade duurt ongeveer 1-2 minuten. Schakel de DrivePro tijdens het upgraden niet uit. De DrivePro wordt automatisch opnieuw opgestart nadat de upgrade is voltooid.

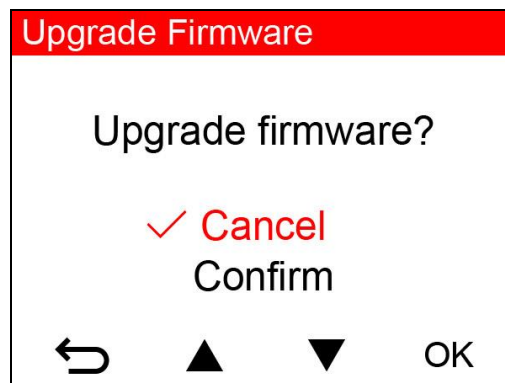

WAARSCHUWING: Verwijder **NOOIT** de oplader of de microSD geheugenkaart terwijl de firmware wordt geüpdate.



Als de DrivePro niet kan worden ingeschakeld als gevolg van een firmware update, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Transcend voor technische ondersteuning.

6. De DrivePro App gebruiken

Speciaal ontwikkeld voor iOS en Android apparaten, de gratis DrivePro App stelt u in staat om in real-time videobeelden te bekijken tijdens het opnemen, de DrivePro functies te beheren en video's direct af te laten spelen vanaf uw mobiele apparaten.



DrivePro App



6-1 Downloaden installeren van de App

1. Zoek "DrivePro" in de App Store of Google Play.
2. Download en installeer de [DrivePro App](#).

Zodra de installatie is voltooid wordt de App op het startscherm van uw apparaat weergegeven. Raadpleeg de DrivePro instructies voordat u de App gebruikt.

6-2 Verbinden met de DrivePro

1. Druk op Settings > Wi-Fi op uw mobiele apparaat.
2. Selecteer het Wi-Fi netwerk met DP550 in de SSID. (standaard wachtwoord password is 12345678)



3. Druk op de DrivePro app op het startscherm van je mobiele apparaat om de app te gebruiken.



4. De afbeelding hierboven wordt weergegeven wanneer u verbinding maakt met de DrivePro.
Note: Als u de standaard SSID en het wachtwoord wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen in de DrivePro app.
5. Klik op de onderstaande links voor gedetailleerde bedieningsinstructies.
iOS: <https://help.transcendcloud.com/DrivePro/iOS/EN/connect/>
Android: <https://help.transcendcloud.com/DrivePro/Android/EN/connect/>

7. DrivePro Toolbox Software

De DrivePro Toolbox, ontwikkeld voor Windows, beschikt over een gebruiksvriendelijke interface waarmee u video's kunt selecteren en afspelen die op uw DrivePro zijn opgenomen. De gereden wegen worden weergegeven op een kaart, zonder dat u daarvoor aparte codes moet installeren.

Systeem vereisten voor het aansluiten van de DrivePro op een computer:

- Een desktop of een laptop met een werkende USB-poort
 - Microsoft Windows 10 of hoger
 - macOS 10.12 of hoger
1. Download de installatiebestanden van:
<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-toolbox>
 2. Installeer de DrivePro Toolbox-software op uw computer.

Functies		
	Video sorteren	Video's eenvoudig sorteren op bestandsnaam, opname datum of groep.
	Video Playback	Sluit de DrivePro aan op een computer of gebruik een microSD kaartlezer om opgenomen video's op uw Windows computer af te spelen.
	Edit en Trim Videos	U kunt een video selecteren, deze bijsnijden en meteen opslaan als een nieuwe clip.
	Map View	Bekijk de rijroutes van uw reis die samen met de opgenomen video op kaarten worden weergegeven. 🔔 Note: Deze functie werkt met DrivePro-modellen met een GPS-ontvanger. (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230 en DrivePro 220)
	Kentekenherkenning	Identificeer automatisch de kentekenplaten in een video en extraheer beeldmateriaal zodat gebruikers snel kunnen zoeken. 🔔 Note: Alleen beschikbaar op Windows 64-bits versie.
	Samengevoegde video's exporteren	Speel tegelijkertijd video's af die zijn opgenomen door de lens/camera aan de voor- en achterzijde. Exporteer en speel samengevoegde video's af. 🔔 Note: Alleen beschikbaar op modellen met dubbele lens/camera: DP550/DP520.

8. Bestanden overzetten naar een Computer

Haal de microSD geheugenkaart uit de DrivePro en plaats deze in een geschikte kaarlezer om bestanden naar uw computer over te brengen.

9. Veiligheidsmaatregelen

Deze gebruiks- en veiligheidsrichtlijnen zijn **BELANGRIJK!** Volg deze alstublieft zorgvuldig op om uw eigen veiligheid te waar boren en uw DrivePro te beschermen tegen eventuele schade.

■ Algemeen gebruik

- Alleen voor gebruik in de auto
- Voor uw eigen veiligheid – en die van anderen – is het belangrijk de DrivePro of de DrivePro App niet te bedienen tijdens het rijden.
- Vermijd extreme temperaturen.
- Vermijd waterspetters of andere vloeistoffen op de DrivePro en accessoires.
- Gebruik de DrivePro niet in een omgeving met sterke magnetische velden of overmatige vibratie.
- Gebruik alleen de door Transcend geleverde auto adapter. Andere adapters zijn mogelijk niet compatibel met de DrivePro.
- De sigarettenaansteker plug van sommige voertuigen levert nog steeds stroom nadat de motor is uitgeschakeld. Mocht dit het geval zijn bij uw auto, verwijder dan de dashcam uit de plug om onnodig stroomverbruik te voorkomen.
- Het GPS systeem is onderhevig aan wijzigingen die de nauwkeurigheid en prestaties kan beïnvloeden. Transcend garandeert de nauwkeurigheid van de GPS gegevens niet en zou uw persoonlijke oordeel niet moeten beïnvloeden tijdens het rijden.
- Het GPS systeem geeft geen signaal in gebouwen. De nauwkeurigheid van de GPS data is afhankelijk van de omgeving, het weer en de locatie van gebruik. (bijv. Hoge gebouwen, tunnels, ondergrondse parkeergarages en bossen).
- Wi-Fi is enkel verbonden wanneer de DrivePro is aangesloten op de stroom.

■ Montage plaats

- Plaats de DrivePro nooit in het zicht van de bestuurder of voor een airbag waardoor deze wordt belemmerd.
- Monteer de DrivePro binnen het bereik van de ruitenwissers om zichtbare beelden te garanderen wanneer het regent.



WAARSCHUWING: Indien de DrivePro is gemonteerd op een getint raam, verwijder de DrivePro voorzichtig om schade aan het tint film te voorkomen.

■ Gegevens opslaan

- Transcend draagt **GEEN** verantwoordelijkheid voor het verlies van gegevens of beschadigingen tijdens het gebruik van de DrivePro. Wij raden u ten zeerste aan om regelmatig een back up te maken van de gegevens op uw geheugenkaart.

10. Oplossen van problemen

Mocht er een probleem optreden bij uw DrivePro, controleer dan eerst onderstaande instructies voordat u uw DrivePro voor reparatie verzendt. Als u geen oplossing voor uw vraag kunt vinden, raadpleeg dan de klantenservice van uw verkooppunt of het lokale Transcend kantoor voor verdere hulp. U kunt ook de website van Transcend bezoeken voor “Veelgestelde vragen” en “Technische ondersteuning”. Voor eventuele hardware problemen raadpleegt u de gebruikershandleiding van de DrivePro.

■ **De DrivePro knoppen reageren niet (blijft hangen/reageert langzaam)**

Probeer de auto adapter los te koppelen en verbind deze opnieuw met uw DrivePro.

■ **Mijn DrivePro kan de video's die zijn opgeslagen op mijn geheugenkaart niet afspelen.**

Bewerkte video's worden mogelijk niet correct weergegeven op uw DrivePro.

■ **Er gebeurt niets wanneer ik op de “Emergency Recording” knop druk.**

“Emergency Recording” werkt alleen in opname modus.

11. Specificaties



Display Type & grootte	2.4" color TFT LCD
Connect Interface	USB 2.0
Opslag capaciteit	microSD, 16GB / 32GB / 64GB /128GB (Class 10 of hoger)
Afmetingen	95.6 mm (L) × 65.9mm (W)× 40.5 mm (H) 3.76" (L) x 2.59" (W) x 1.59" (H)
Gewicht	107g (3.77 oz)
Batterij	Li-Polymer
Power Supply	Input: DC 12V~24V Output: DC 5V 2A
Operating Temperature	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
Video Format	H.264 (MP4: up to 1920x1080P 60fps)
Lens	Voor: F/2.2, 150° (Diagonal)
	Achter: F/2.0, 130° (Diagonal)
Resolutie / Frame Rate (Max.)	Voor: 1920 x 1080P (60fps)
	Achter: 1920 x 1080P (30fps)
Global Navigation Satellite System	GPS/GLONASS
Wi-Fi	802.11n
Certificaten	CE, FCC, BSMI, NCC, MIC, KC, RCM, EAC
Garantie	2 jaar beperkte garantie
Geheugenkaart ondersteund	Controleer productspecificaties

Opmerking

Naast de meegeleverde microSD kaart, raden wij het gebruik van Transcend's High Endurance microSD kaarten of MLC-based geheugenkaarten sterk aan om de optimale opnameprestaties te bereiken:

- [High Endurance microSDHC-kaarten](#)
 - [High Endurance microSDXC 350V-kaarten](#)
-

12. EU-conformiteitsverklaring

Transcend Information verklaart hierbij dat alle CE-gemarkeerde Transcend-producten met radioapparatuurfunctionaliteit in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53 / EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.transcend-info.com/eu_compliance

Dashcam / Body Camera series

Frequency:

2400 MHz to 2483.5 MHz

Maximum transmit power:

< 100 mW



13. Recycling en milieubescherming

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over het recyclen van het product (WEEE) en het weggooien van batterijen: <https://www.transcend-info.com/about/green>.

14. Verklaring Federale Communicatie Commissie (FCC)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

RF Exposure Information (SAR)

Dit apparaat voldoet aan het FCC-limiet voor draagbare RF-blootstelling die is vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten die een meeteenheid gebruiken, staat bekend als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet die is ingesteld door de FCC is 1,6 W / kg.

Deze apparatuur kan worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 0 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid om apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Dit apparaat en de antenne mogen niet samen worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Transcend Information Europe
Caïrostraat 40, 3047BC Rotterdam
TEL: +31-10-298-8500

15. Warranty Policy

U vindt de garantieperiode van dit product op de verpakking. Raadpleeg de onderstaande link voor meer informatie over de garantievoorwaarden en garantieperiodes:

<https://www.transcend-info.com/warranty>.

16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Bezoek alstublieft <https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10> voor meer informatie over open-sourcelicenties.

17. End-User License overeenkomst (EULA)

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over softwarelicentievoorwaarden: <https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>.

18. Eurasian Conformity Mark (EAC)

