



Guía de Instalación

Kit Disco Sólido para Mac

JetDrive™ 825/820

(Versión 1.0)

¡PRECAUCIÓN!

Por favor, siga las siguientes precauciones para descargas electro-estáticas (ESD) durante la instalación:

1. Realizar el trabajo en una superficie antiestática
2. Llevar puesto una pulsera antiestática

Paso 1



Use Disk Utility o Time Machine® para guardar la copia de seguridad de su Mac® en un dispositivo de almacenamiento externo. Recomendamos usar el JetDrive instalado en la carcasa externa. Por favor, diríjase al paso 15 para evaluar las ventajas de utilizar JetDrive en este paso.

*Por favor, diríjase a la website de Apple para más información.

Paso 2



Use el destornillador T5 para extraer todos los tornillos de la parte trasera de la carcasa externa.

Paso 3



Retire la tapa trasera de la carcasa.

Paso 4



Use el destornillador T5 para retirar el tornillo que está fijando el SSD JetDrive.

Paso 5



Extraiga el SSD JetDrive de la carcasa.

Paso 6



Use el destornillador P5 para retirar todos los tornillos de la parte trasera del equipo.

Paso 7



Desconecte la batería.

Paso 8



Use el destornillador T5 para retirar los tornillos que están fijando el SSD del equipo.

Paso 9




Extraiga el SSD original del equipo.

Paso 10



Instale el SSD JetDrive en el equipo.

Paso 11

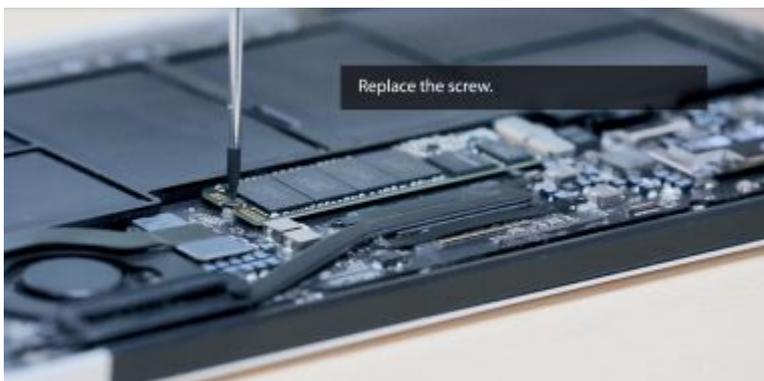


Vuelva a colocar los tornillos para fijar el SSD JetDrive en el equipo.

Paso 12



Reconecte la batería.

Paso 13

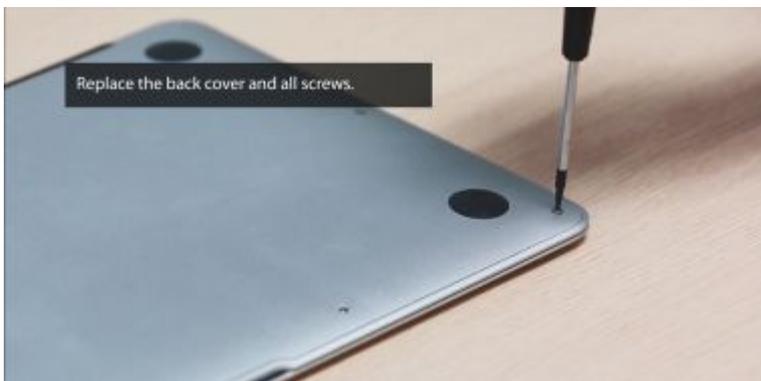

Vuelva a colocar los tornillos de la parte trasera del equipo.

Paso 14



Presione las teclas "Command+R" durante el arranque para acceder a Disk Utility.

Paso 15



Restaura su Mac desde el dispositivo de almacenamiento externo usado en el paso 1 que contiene guardada la copia de seguridad de su Mac®.

*Este paso no será necesario en el caso que haya usado JetDrive para guardar la copia de seguridad de su Mac®.